

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

・電源ユニット 1台

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単 な保守方法について記載したものです。

ご注意事項

●供給電源

・許容電圧範囲、電源周波数 スペックラベルで定格電圧をご確認下さい。 定格電圧 85~132 VAC の場合

AC 85 ~ 132 V、47 ~ 63 Hz

●取扱いについて

・本体の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、供給電源を遮断して下さい。


●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう 体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避け て下さい。
- ・周囲温度が 0~50℃を超えるような場所、周囲湿度が 30~90 % RHを超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について

- ・配線は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

各部の名称

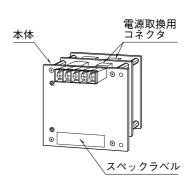


取付方法

16連ベース (形式: M8BS - 16) をお使い下さい。

取換方法

- ①本器に通電されている交流電源を切って下さい。
- ②端子番号①、②、③に接続されている電線を取外して下さい。
- ③②の取付ねじ2ヶ所を取外し、Bの取付ねじ2ヶ所を緩めて、矢印の方向にスライドさせて取外して下さい。
 - 注)®の取付ねじを緩めた際に、板金が外れないように 注意して下さい。

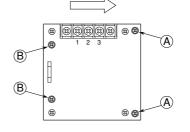


A:取付ねじ M3×6 セムス 2個

B:取付ねじ M3×10L 2個


1:交流電源(V) 2:交流電源(U) 3:FG

- ④ベースから電源ユニットを引出して下さい。
- ⑤電源ユニット背面の4ヶ所のねじを外し、下段の電源取 換用コネクタを外して下さい。

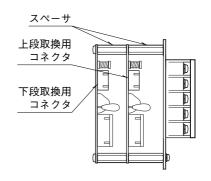

- ⑥取換用電源ユニットにコネクタを差込み、元通りしっかりねじ止めして下さい。
 - 注) 電源取換用コネクタはスペーサの内側を通して差込んで下さい。
- ⑦電源ユニット上面の4ヶ所のねじを外し、上段の電源取 換用コネクタを外して下さい。
- ⑧取換用電源ユニットにコネクタを差込み、元通りしっかりねじ止めして下さい。
 - 注)電源取換用コネクタはスペーサの内側を通して差 込んで下さい。
- ⑨電源ユニットをベースにはめ込みます。
 - 注) 板金と電源ユニットで電線を挟込まないようにして 下さい。

- ⑩矢印の方向にスライドさせて、② ®の取付ねじで固定して下さい。
 - 注) **B**の取付ねじを取付ける際に、左上の角が合うように位置決めをしてからねじ止めして下さい。

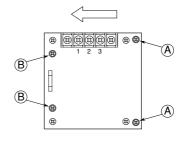

A:取付ねじ

M3×6 セムス 2個

B:取付ねじ

M3×10L 2個


1:交流電源(U) 2:交流電源(V)

3:FG


接続

各端子の接続は下図を参考にして行って下さい。

外形寸法図 (単位:mm)

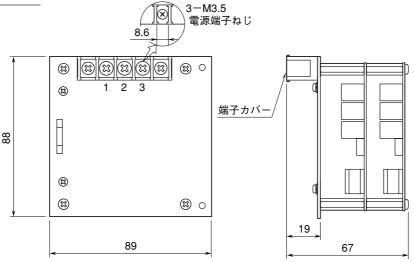

端子接続図

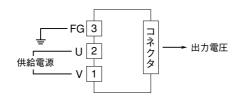

点 検

- ①端子接続図に従って結線がされていますか。
- ②供給電源の電圧は正常ですか。
 - ①一②間に正常な電圧が供給されているかテスタで測定して下さい。
- ③出力負荷は正常ですか。

常用負荷電流は1.3 Aです。負荷がそれ以下か確認して下さい。

雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用 避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しておりま す。併せてご利用下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出荷 後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返送い ただければ交換品を発送します。